


## Рекомендации по установке наполнителя и уплотнителя

Расчет размеров наполнителя	
Наименование рамки	С уплотнителем
F1-09	a-28,8мм, b-28,8мм
F1-10	a-5мм, b-5мм
F1-11	a-5мм, b-5мм
F1-11+F1-08	a-10мм, b-5мм
F1-12	a-16,5мм, b-16,5мм
F1-12+F1-08	a-10мм, b-16,5мм
F1-13	a-91,5мм, b-91,5мм
F1-14	a-34,8мм, b-34,8мм
F1-15 (под 10мм)	a-90мм, b-90мм
F1-15 (под 4мм)	a-93,6мм, b-93,6мм)
F1-17	a-28,8мм, b-28,8мм
F1-19	a-29мм, b-29мм
F1-25	a-45мм, b-45мм
F1-28	a-83мм, b-83мм
F1-30	a-3,7мм, b-3,7мм
F1-31	a-5мм, b-5мм
F1-32	a-5мм, b-5мм
F1-33	a-5мм, b-5мм
F1-34	a-5мм, b-5мм

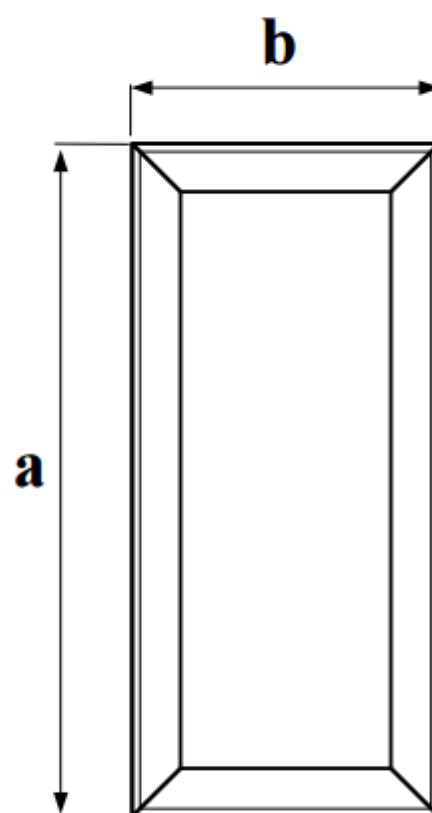

В паз профиля устанавливается уплотнитель, перед установкой уплотнитель рекомендуется растянуть по длине, при установке наполнителя без уплотнителя рекомендуется использовать силиконовый герметик.

